




**MANUAL DE USUARIO
CERRADURA EXCEL MOD. 324**

Metodo de Programación y Operación Cerrojo 324

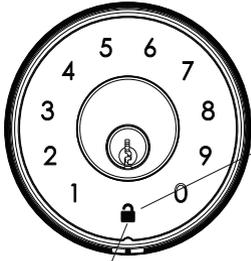

Luz Indicadora

Rojo

- Indica un paso de programación fallido
- Indica que el bloqueo es exitoso



Botón bloquear y desbloquear

- Bloquear** - Se usa para cerrar la puerta
- Desbloquear** - Se usa para abrir la puerta
- Programación** - Utilizado en pasos de programación

Verde

- Indica que el paso de programación fue exitoso
- Indica que el desbloqueo es exitoso

Baterías (no incluidas)



La cerradura electrónica requiere (4) baterías alcalinas AA de alta calidad. Cuando las 4 baterías estén instaladas en la posición correcta, escuchará 2 pitidos el teclado se iluminará en azul **NO TOQUE** el teclado hasta que deje de iluminarse.

Ajustes de fábrica (Nuevo)

La cerradura viene preestablecida de fábrica con:

- PC** Código de programación - 123456
- UC** Código de usuario - 1234
- ID** ID de usuario - 01

Símbolos de Programación

- PC** Código de programación
- UC** Código de Usuario (4-8 dígitos)
- ID** ID de Usuario (01-50, 2 dígitos)
- 🔒** Bloquear / Desbloquear / Programación



Por Favor Cambie el Código de programación **PC** y el Código de usuario **UC** lo antes posible después de la instalación para garantizar la seguridad.

Consejos de programación

Borrar - Use la tecla **🔒** para borrar entradas en caso de que se presione un botón incorrecto.

Bloquear y Desbloquear

Para desbloquear la cerradura

Usando el teclado: Ingrese un código de usuario válido (el código predeterminado es 1234) y presione **🔒** escuchará 1 pitido y se iluminará en verde

Para bloquear la cerradura

Usando el teclado: Presione **🔒** escuchará 2 pitidos y se iluminará en rojo.

Cambio de código de programación

Cambiar el código de programación actual o preestablecido **PC** (4-8 dígitos)

Código de programación predeterminado de fábrica **PC** = 123456, esta es la contraseña maestra para su cerradura. Todas las funciones de programación requieren este código.

Siga la secuencia a continuación para cambiar el Código de programación **PC** a su combinación personalizada de 6 dígitos.

Por ejemplo : para cambiar el código de programación **PC** 234567 =, introduzca la siguiente:

PC → **🔒** → 4 → **🔒** → nuevo **PC** → **🔒** → re- ingrese **PC** → **🔒** Escuchará 1 pitido y el indicador se ilumina en verde

123456

234567

234567

Agregar códigos de usuario

Para agregar un nuevo Código de usuario (puede agregar hasta 50 nuevos códigos de usuario)

El código de usuario debe ser una combinación de 4-8 dígitos. Cada Código de usuario se vincula a una ID de usuario (que es cualquier número entre 01-50) para identificar un código de usuario individual. (El ID de usuario 1-9 debe ingresarse como 01-09 para tener 2 dígitos).

Por ejemplo: Para agregar el ID de usuario - 08 al Código de usuario - 3456, ingrese lo siguiente:

→ → 1 → → → → → Re-ingrese → Escuchara 1 pitido y el indicador se ilumina en verde

123456

08

3456

3456



NOTA: Cuando se establece un NUEVO CÓDIGO DE USUARIO, el código de fábrica predeterminado (1234) se elimina por seguridad.

Eliminar códigos de usuario

Elimine un código de usuario existente o preestablecido (la unidad viene con una ID de usuario de fábrica = 01 para el código de usuario = 1234.)

IMPORTANTE: Para eliminar 1 Código de usuario , el bloqueo debe tener más de 1 Código de usuario en su base de datos.

→ → 2 → → Existente → Re-ingrese → Escuchara 1 pitido y el indicador se ilumina en verde

Eliminar todos los códigos de usuario

IMPORTANTE: Esto eliminará los códigos de usuario pero no el código de programación, ingrese lo siguiente.

→ → 3 → → Re-ingrese → Escuchara 1 pitido y el indicador se ilumina en verde

Función de bloqueo automático

Establecer o cancelar el bloqueo automático

Puede configurar la cerradura para que se cierre automáticamente después de cada vez que se abra.

Rango de valores de tiempo = 20-900 segundos, ingrese lo siguiente:

Establecer bloqueo automático: → → 5 → → Rango de Tiempo → Escuchara 1 pitido y el indicador se ilumina en verde

Para cancelar el bloqueo automático, configure el tiempo en 00, ingrese lo siguiente:

Cancelar Tiempo Valor Bloqueo automático: → → 5 → → 00 → Escuchara 1 pitido y el indicador se ilumina en verde

Deshabilitar temporalmente el bloqueo automático

Deshabilitar

Mientras está en modo de bloqueo automático, desbloquee la puerta usando , en 10 segundos debe girar la perilla de bloqueo con la mano a la posición bloqueada, espera mas de 2 segundos, luego gire la perilla de bloqueo nuevamente a la posición de desbloqueo. El modo de bloqueo automático ahora está desactivado.

Restaurar

Para restablecer la función de bloqueo automático, puede girar la perilla de bloqueo con la mano hasta la posición de bloqueo, esperar más de 2 segundos o presionar el botón de bloqueo en el teclado

Encender y Apagar Sonido

Puede "silenciar" o activar el "sonido" en su cerradura ingresando lo siguiente. (en la configuración de fabrica el sonido esta activado)

→ → 6 → → 1 o 2 → Sonido desactivado (1)- La luz indicadora se iluminara en verde
Sonido activado (2)- Escuchara un beep y la luz indicadora se iluminara en verde

1 = Sonido desactivado
2 = Sonido activado

Modo vacaciones

Con el Modo Vacaciones habilitado, el sistema ingresa al modo de consumo de baja potencia. Durante este modo, todos los botones y funciones, incluidos el control remoto no será válido hasta que se vuelvan a habilitar (consulte los pasos a continuación).

Activar: → → 10 → → 1 → Escuchara 1 pitido y la luz indicadora se iluminara en verde y luego cierra la puerta

Desactivar: Para deshabilitar el Modo Vacaciones, debe mantener presionado durante más de 3 segundos, luego ingresar para desbloquear la puerta. El modo vacaciones ahora está deshabilitado.



NOTA: Si solo presiona el botón durante más de 3 segundos pero no ingresa , el sistema permanecerá en Modo Vacaciones.

Bloqueo seguro - Período de salida

Suena una advertencia y el LED parpadea en rojo después de 4 intentos de código incorrectos: el teclado se apaga durante 60 segundos.

Restaurar la configuración de fábrica

Para restablecer el bloqueo a la configuración original de fábrica, incluido el código de programación  y todos los códigos de usuario:  retire una batería durante 10 segundos, luego vuelva a insertar la batería y espere un pitido largo y corto. Presione  3 veces en 3 segundos. La cerradura emitirá un pitido y el indicador luminoso se volverá verde

Advertencia de batería baja

Suena un pitido y el LED parpadea en rojo durante 5 segundos. Reemplace con pilas alcalinas de buena calidad.



Nota : Quitar las baterías no borra la programación activa o los códigos de usuario.

Guía de mensajes de audio y visuales



Desbloqueo / Programación válida:	1 pitido largo y el LED se ilumina en verde
Bloqueo:	2 pitidos cortos y el LED se ilumina en rojo
Programación inválida:	2 pitidos cortos y el LED parpadea en rojo dos veces
Bajo voltaje:	Pitidos durante 5 segundos (7/8 veces depende de la operación de desbloqueo / bloqueo)
Super Bajo Voltaje	4 pitidos cortos y el LED parpadea en rojo cuatro veces
4 intentos de entrada de código incorrectos:	2 pitidos cortos y el LED se ilumina en rojo cada intento
Encendido:	1 pitido largo y 1 pitido corto y el LED se ilumina en verde
Restablecimiento de chip:	1 pitido largo y 1 pitido corto y el LED se ilumina en verde (puede ocurrir varias veces o de vez en cuando)
Error de bloqueo:	3 pitidos largos El LED parpadea en rojo tres veces
Reseta la operación después del error de bloqueo:	2 pitidos cortos tres veces LED parpadea en rojo seis veces



Atención:

Cuando la batería está baja de voltaje, la cerradura dará la (Advertencia de batería baja: pitidos y destellos LED rojo por 5 segundos). Durante este tiempo, su cerradura aún puede trabajar. Sin embargo, una vez que el voltaje es inferior a 4.3V (llamado Super - Bajo voltaje), la operación de bloqueo y desbloqueo no funcionará y el usuario debe Reemplazar las baterías inmediatamente.


Solución de problemas de instalación

Problema	Solución
Pestillo funciona al revés - la cerradura se desbloquea cuando el botón de bloqueo está presionado o se bloquea cuando se presiona el botón o código de desbloqueo.	El interruptor de dirección está configurado en una configuración incorrecta. Retire el cuerpo interior y mueva el interruptor en la dirección opuesta. <ul style="list-style-type: none"> • Verifique que su interruptor esté en la posición correcta Puerta izquierda o derecha Si es correcto • Gire la perilla interior y vuelva a instalar el cuerpo interior. Vuelva a probar nuevamente mientras lo sostiene ensamblado en su lugar.
La perilla interior no gira.	La perilla o la lengüeta vertical está instalada en una posición incorrecta. Retirar el cuerpo Interior y reposicionar la Perilla Interior. Con el Pestillo retraído debe ser vertical <ul style="list-style-type: none"> • Verifique que todas las baterías sean baterías alcalinas, nuevas de alta calidad. • Verifique la polaridad de todas las baterías (+ -) sea adecuada. • Verifique que el cable de control esté conectado al cuerpo interior.
El bloqueo no funciona electrónicamente.	Desbloquee la puerta con la llave o la perilla interior. Mientras la puerta está abierta, verifique que el pestillo funcione sin problemas. Verifique la alineación correcta de la contra, ajústela según sea necesario para asegurar que el pestillo no atore o roce.
La cerradura emite una señal de error al abrir o cerrar y el pestillo del cerrojo no se extenderá o se retraerá completamente cuando la puerta esté cerrada	Los tornillos de instalación de la cerradura pueden estar demasiado apretados y deben aflojarse. <ul style="list-style-type: none"> • Remueva el cuerpo Interior • Afloje ligeramente los tornillos de la placa de montaje. • Bloquear y desbloquear con la llave • Vuelva a colocar el cable de control y el cuerpo interior
El pestillo se queda pegado.	

Operación por Bluetooth o Wi-fi


Para emparejar y operar su cerradura por medio de la conexión bluetooth y wifi es necesario instalar y configurar previamente el gateway (no incluido) así como descargar la app Excel DDL. Para conocer el proceso de configuración del gateway y emparejar la cerradura consulte el manual anexo para la Aplicación Excel DDL

Apertura por Bluetooth y Wi-fi

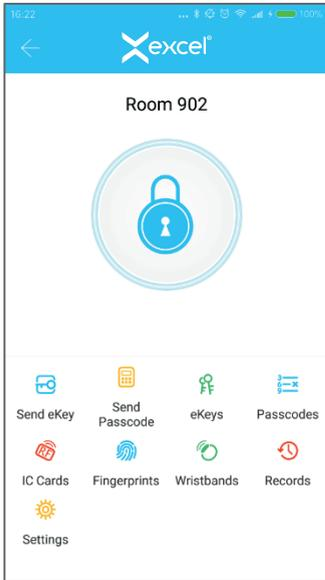


Antes de utilizar las funciones de Bluetooth y Wi-Fi, previamente deberas descargar la Aplicación de Cerraduras Excel (Excel DDL) y tener configurado el Gateway Excel (se adquiere por separado) para permitir el correcto emparejamiento de la cerradura y el smartphone.

El software (versión para iOS) puede descargarse desde la app store, y la versión para Android puede ser descargado desde la tienda de aplicaciones de Google play.

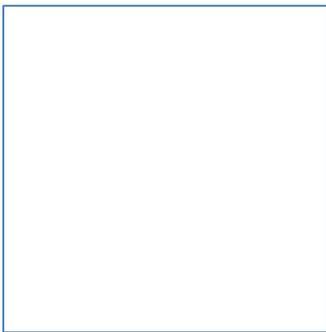

Google Play

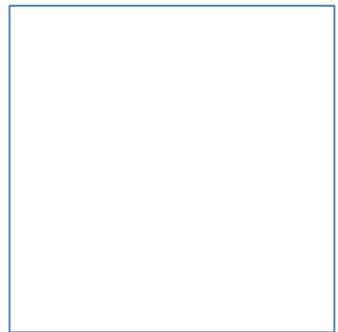


App Store

Registro e inicio de sesión en la Aplicación




Los usuarios de Excel pueden usar su número de teléfono y correo electrónico para registrar su cuenta. Actualmente, la aplicación EXCEL DDL ha admitido el registro de números de teléfono en 159 países y regiones. Cuando los usuarios registran su cuenta, el código de verificación se enviará al teléfono móvil o a la dirección de correo electrónico. Una vez que se pasa la verificación, el registro se realiza correctamente y luego la página saltará directamente a la página de inicio

Registro e inicio de sesión en la Aplicación

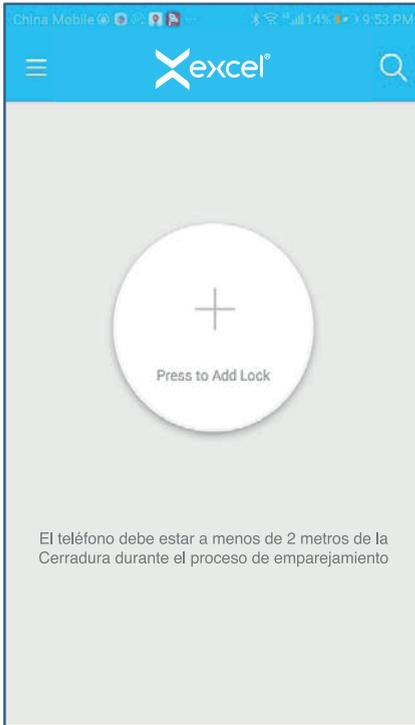


Sin bloqueo vinculado con la aplicación

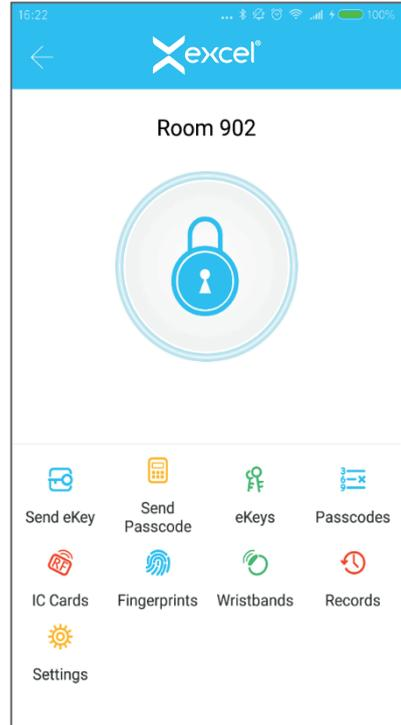

Bloqueo vinculado con la aplicación

Cuando se usa la aplicación EXCEL DDL por primera vez, no hay datos de bloqueo o clave en la cuenta del usuario. El usuario puede agregar un candado en la página principal. Si ya se ha agregado un bloqueo en la cuenta, se mostrará la información del bloqueo.

Agregar Cerradura en la Aplicación

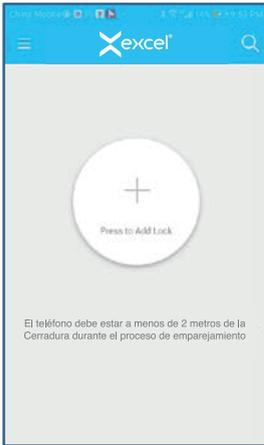

Agregar cerradura




Seleccione
"Cerradura de puerta"




Tocar cerradura para
iluminar pantalla táctil



Seleccionar cerradura

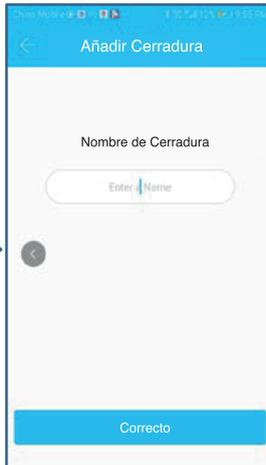


Ingresar un nombre
para la cerradura

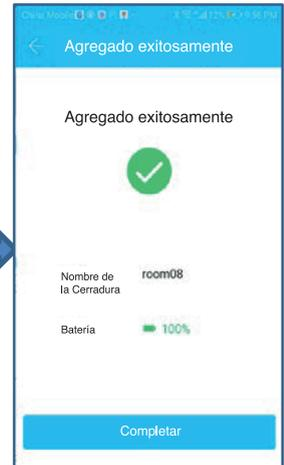


Operación Exitosa

Enviar clave por la Aplicación

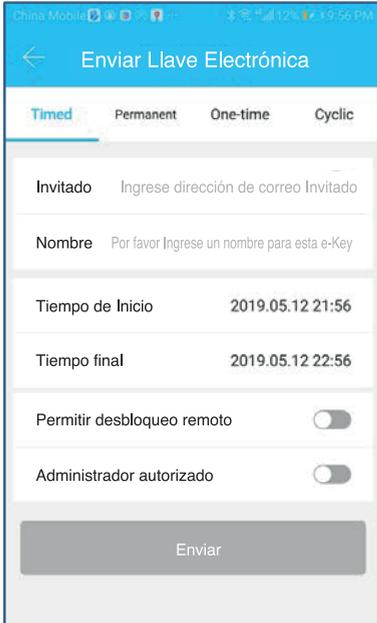A screenshot of the 'Enviar Llave Electrónica' (Send Electronic Key) screen in the Excel app. The screen has a blue header with a back arrow and the title. Below the header are four tabs: 'Timed', 'Permanent', 'One-time', and 'Cyclic'. The 'Timed' tab is selected. The form contains the following fields:

- Invitado:** Ingrese dirección de correo Invitado
- Nombre:** Por favor Ingrese un nombre para esta e-Key
- Tiempo de Inicio:** 2019.05.12 21:56
- Tiempo final:** 2019.05.12 22:56
- Permitir desbloqueo remoto:** A toggle switch that is currently turned off.
- Administrador autorizado:** A toggle switch that is currently turned off.

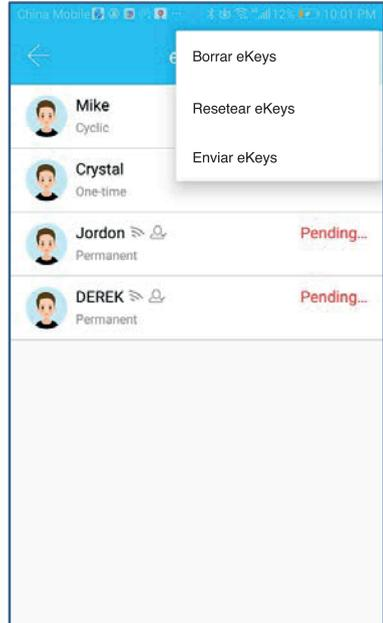At the bottom of the form is a large grey button labeled 'Enviar'.A screenshot of the user selection screen in the Excel app. The screen shows a list of users with their names, avatars, and key types. A context menu is open over the list, showing three options: 'Borrar eKeys', 'Resetear eKeys', and 'Enviar eKeys'. The list contains the following entries:

- Mike:** Cyclic
- Crystal:** One-time
- Jordon:** Permanent, with a 'Pending...' status indicator.
- DEREK:** Permanent, with a 'Pending...' status indicator.

Después de agregar la cerradura con éxito, el usuario tiene la máxima autorización sobre la cerradura, es el administrador de la cerradura. El usuario puede enviar la clave de bluetooth a otras personas configurando el límite de tiempo y tiene derecho a seleccionar la clave Bluetooth de tiempo limitado, permanente o de una sola vez. La clave se envía al teléfono móvil o correo electrónico del destinatario y el destinatario obtendrá la clave y la autorización de la cerradura en la aplicación Excel. Los administradores pueden administrar todas las claves que envían, incluyendo borrar claves, restablecer claves, enviar claves, ajustar el límite de tiempo de las claves y ver los registros de acceso.



Agregar Usuarios en la Aplicación



En la interfaz principal de la aplicación Excel, seleccione Passcodes o IC Cards, y haga clic en la esquina superior derecha para agregar y passcodes y tarjetas IC. Puede agregar usuarios por tiempo limitado o acceso permanente. Los registros de acceso se pueden consultar en la interfaz principal.

Por ejemplo: agregar códigos de acceso

Modo de pasaje

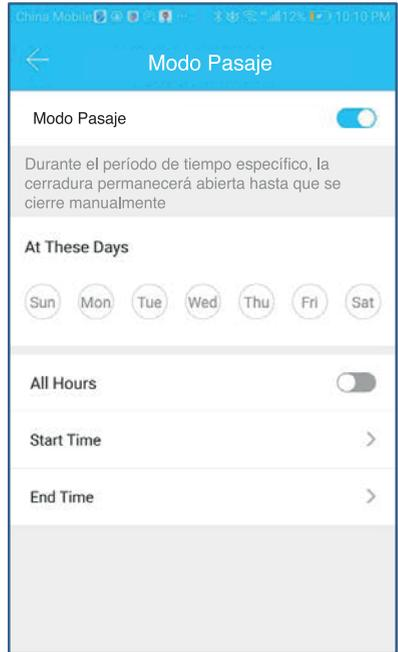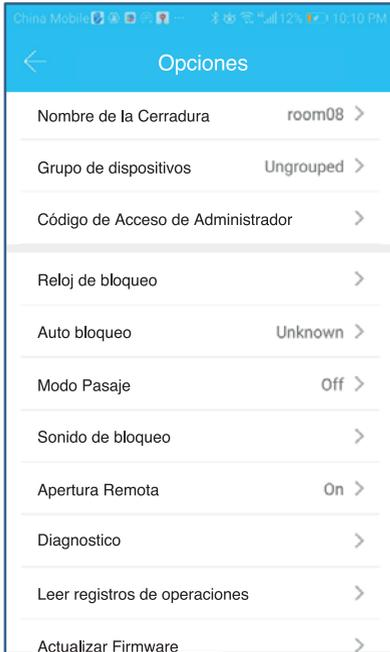

En la interfaz principal de la aplicación, seleccione el modo de pasaje en la configuración, y se puede configurar la fecha del modo de pasaje, y también se puede establecer la hora de inicio y finalización del modo de pasaje. Después de activar el modo de pasaje, todos pueden desbloquear la puerta directamente sin ningún permiso de acceso. El modo de pasaje se puede desactivar haciendo clic nuevamente.



Importado por: Rish S.A. de C.V.
Av. Santa Ana No. 35, Local 1
Parque Industrial Lerma
Lerma Estado de México
México
C.P.: 52000
R.F.C.: RUM-860903-S85
País de Origen: China

GRUPO RISH

www.rish.com.mx

ATENCIÓN CLIENTES

atencionclientes@rish.com.mx

 728 285 3690 ext. 121